

# M30 Bluetooth Wireless GamePad

## 8BitDo HIGH QUALITY RETRO DESIGN GAMEPAD

### M30 Bluetooth Wireless GamePad

CY-8BDM30B-BK

#### 取扱説明書

#### セット内容


本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・M30 Bluetooth Wireless GamePad ×1
- ・USBケーブル (USB-A to Type-C) ×1
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・製品保証書 ×1

#### 対応機種・OS

Nintendo Switch／レトロフリーク／Windows 7/8/10／mac OS (10.7以降)／Android (4.0以降)

#### 各部の名称

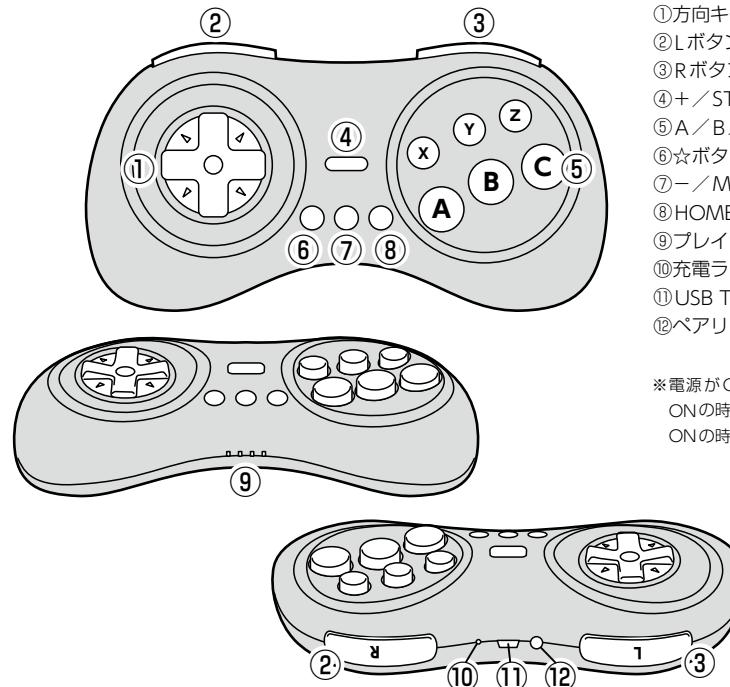

#### 本製品を充電する

初めてご使用になる前や、長期間使用していない場合は付属のUSBケーブルで充電してください (バッテリー残量が少ないと充電ランプが赤く点滅します)。充電中は充電ランプが赤く点灯し、消灯すると充電完了です。

充電時間  
約1~2時間

#### Bluetooth接続で本製品を使用する

本製品は使用する機器やOSにより接続方法が異なります。下記手順と対応表をお読みのうえ接続してください。

##### ■Nintendo Switch

- Switchのメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた／順番を変える】を選択します。
- 本製品のSTART + Yボタンを同時に約3秒間長押しします。プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
- ペアリングボタンを約2秒間長押しします。プレイヤーランプが一旦消え、再び左右に点滅します。
- 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーのL + Rボタンを押します。画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。  
※一度Switch本体に登録されると、以降はコントローラーの電源を入れるだけで接続できます。ただし、他の機器に接続した後に再びSwitchに接続し直す場合はSTART + Yボタンを3秒間長押ししてください。
- 本製品でSwitch本体の電源を入れることはできません。

##### ■Windows (X-INPUT) / mac OS / Android (D-INPUT)

- 使用する機器のOSに合わせて本製品のSTART +各ボタンを同時に長押しします。

OS	接続時の操作	プレイヤーランプ点滅位置	デバイス名
Windows	START + X	1・2	8BitDo M30 gamepad
mac OS	START + A	1・2・3	Wireless Controller
Android	START + B	1	8BitDo M30 gamepad

- 本製品のプレイヤーランプが点滅したらボタンを離し、ペアリングボタンを約2秒間長押しします。

- プレイヤーランプが左右に流れるように点滅し、ペアリング作業が行われます。各機器のBluetooth設定で本製品のデバイス名(対応表参照)を選択すると接続されます。
- 必要に応じて機器のデバイス設定やゲーム内でコントローラーの設定を行ってください。

#### USBケーブル接続で本製品を使用する

※USBケーブル接続時は同時に充電も行われます。

##### ■Nintendo Switch

- ※接続前にSwitchのメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- Switchの電源を入れ、メニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた／順番を変える】を選択します。
  - 本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
  - コントローラーのSTART + Yボタンを同時に長押しします。プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
  - コントローラーに接続したUSBケーブルをSwitchドックのUSBポートに接続します。
  - 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーのL + Rボタンを押します。
  - 画面にUSBコントローラーが表示されたら接続完了です。

##### ■レトロフリーク／Windows／macOS／Android

- 本製品付属のUSBケーブルをコントローラーに接続します。
- 使用する機器やOSに合わせて本製品のSTART +各ボタンを同時に長押しします。

機器・OS	接続時の操作	プレイヤーランプ点滅位置	デバイス名
レトロフリーク	START + B	1	USBコントローラー
Windows	START + X	1・2	Xbox 360 Controller for Windows
mac OS	START + A	1・2・3	Wireless Controller
Android	START + B	1	8BitDo M30 gamepad

- コントローラーに接続したUSBケーブルを、使用機器のUSBポートに接続します。接続した機器ごとのデバイス名で認識されます。
- 必要に応じて機器のデバイス設定やゲーム内でコントローラーの設定を行ってください。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の詳しい情報は[こちら](https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/)をご覗ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

#### 連射機能を設定する

連射したいボタンを押しながら☆ボタンを押すと連射機能がONになります。また、連射機能がONになっているボタンを押したまま☆ボタンを押すと連射状態が解除されます。  
※Switchでは連射機能を使用できません。

連射対応ボタン A／B／C／X／Y／Z／L／R

#### スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約1分間Bluetooth接続が行われていない場合、またはBluetooth接続中に約15分間入力が無い場合は自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはSTARTボタンを押すと解除されます。

#### 製品仕様

電 源: 480mAh リチウムイオンバッテリー内蔵  
充電方式: USB充電  
使用時間: 約18時間 (使用環境により異なります)  
サ イ ズ: 約 147mm × 74mm × 31mm (突起部除く)  
重 量: 約115g

本製品はSwitch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覗ください。  
※アップデートはバッテリーの残量が充分な状態で行ってください。

#### M30 Bluetooth Wireless GamePad 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859028878/>