


# ARCADE STICK

CYBER・アーケードスティック (SWITCH / PS4 用) | CY-P4SWAS-BK

## はじめにお読みください。

本製品の亚克力パネル表面には、輸送時などの傷を防ぐために保護シートが貼られています。製品をご使用になる際は保護シートをはがしてください。保護シートは亚克力パネルにしっかりと貼り付いているので、無理な力を加えず、端の方から少しずつ、ゆっくりとはがしてください。

保護シート

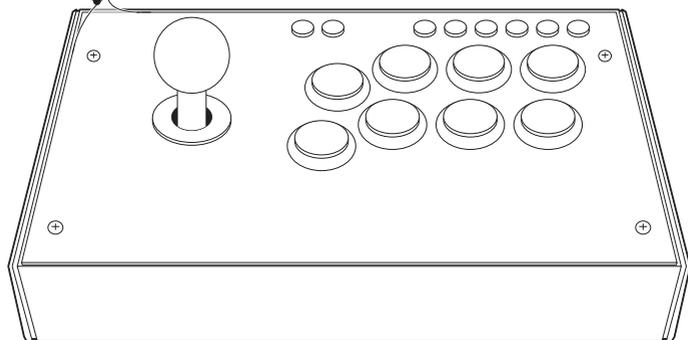

※保護シートをはがす際に亚克力を固定している4箇所をネジをプラスドライバーで緩めておくと、きれいにはがすことができます。

ボタンやレバーを換装する際は、粘着シールで貼られている丸いゴムとネジを取り外す必要があります。はじめに背面6箇所にある丸いゴムをマイナスドライバーなどのたいらな工具で外します。この時、粘着シールが破れないよう慎重にはがしてください。はがした後はプラスドライバーを使用してネジを外してください。

丸いゴム 6箇所  
(凸4 / フラット2)

