



CYBER・ゲーミングコントローラー6B TMR

無線タイプ (Switch2／Switch用)

取扱説明書

作成日：2026年8月10日


セット内容

本製品には以下の物が入っています。

使用前にご確認ください。

- ・ゲーミングコントローラー6B TMR 無線タイプ×1
- ・USB充電ケーブル (USB-A to Type-C) ×1
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・サポートカード×1

各部の名称

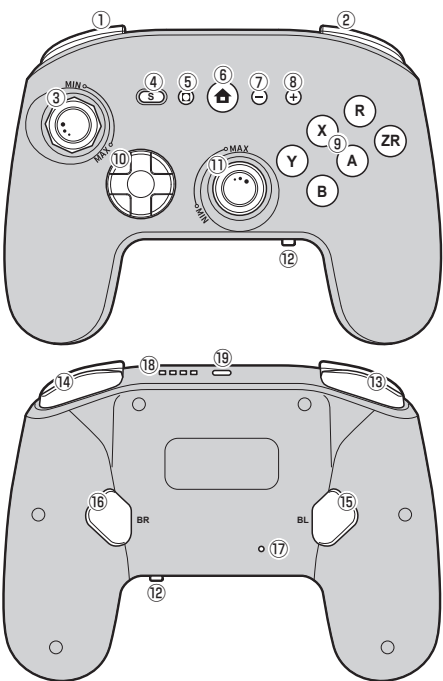

※ Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

- ①Lボタン
- ②Rボタン
- ③左スティック／左スティックボタン
- ④Sボタン
- ⑤キャプチャーボタン
- ⑥HOMEボタン

※電源OFFのときに押すと電源ON、電源ONのときに5秒間長押しで電源OFF。

※本製品でSwitch2／Switch本体の電源を入れることはできません。

- ⑦－ボタン
 - ⑧＋ボタン
 - ⑨A／B／X／Y／天面R／天面ZRボタン
 - ⑩方向ボタン
 - ⑪右スティック／右スティックボタン
 - ⑫ボタンロックスイッチ (左：OFF／右：ON)
- ※詳しくは裏面「ボタンロック機能について」「カスタムボタンロック機能について」をお読みください。

- ⑬ZLボタン
- ⑭ZRボタン
- ⑮BLボタン
- ⑯BRボタン

※BL・BRボタンの同時押しはできません。

※初期状態では以下のように設定されています。

BL：Aボタン BR：Bボタン


- ⑰リセットボタン
- ⑱プレイヤーランプ (Switch2／Switch接続時)
- モードランプ (パソコン接続時)
- ⑲USB Type-C端子

アナログスティックのテンション調整機能について

アナログスティックの皿を回すことで、操作時の重さを調整できます。左に回すとスティックが軽くなり、右に回すと重くなります。

※スティックの高さも若干変化します(左に回すと高くなり、右に回すと低くなります)。

※可動範囲の最端まで回した後は、それ以上無理に回さないでください。故障の原因となります。

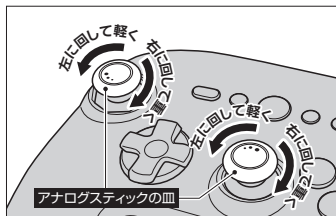

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなると、⑱のランプが高速で点滅します。本製品のUSBケーブルをSwitch2／SwitchドックやパソコンのUSBポートなどに接続し、充電を行ってください。

※充電時は⑱のランプがゆっくり点滅し、満充電で消灯します。

※有線接続時は充電も同時に行われます。

充電時間	約2.5時間
連続動作時間	約8時間*

※使用状況により異なります。

接続方法

■Switch2／Switch／Switch (有機ELモデル) ／Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、設定画面で[Proコントローラーの有線通信]をONにしてください。

Switch2	[設定]→[コントローラーと周辺機器]→[Nintendo Switch Proコントローラーの有線通信]をON
Switch	[設定]→[コントローラーとセンサー]→[Proコントローラーの有線通信]をON

※Switch2／Switch／Switch(有機ELモデル)にTVモード以外で有線接続する際や、Switch Liteに有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクタなどが必要となります。

【無線で接続する】

①Switch2／Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた／順番を変える]を選択します。

②本製品のHOME ボタンを約3秒間長押しします(プレイヤーランプが流れるように速く点灯します)。

③画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。

※本製品を一度Switch2／Switch本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【有線で接続する】

①本製品のUSB Type-C端子にUSBケーブルを接続します。

②Switch2／Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた／順番を変える]を選択します。

③Switch2／Switch ドックまたは本体のUSB 端子に本製品を接続し、LボタンとRボタンを同時に押します。

④画面にUSB コントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリークで使用する【有線接続のみ】

①レトロフリーク本体を接続したカートリッジアダプターのUSB ポート、またはレトロフリーク本体のUSB ポートに本製品を接続します。

②本製品のモードランプの中央2つが点灯(■□■□■)したら使用可能になります。それ以外のランプが点灯している場合は、本製品を接続した状態のまま＋ボタンと－ボタンを同時に5秒間以上長押ししてください。

※HOME ボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の
詳しい情報はこちらをご覧ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

■パソコン (Windows 11) で使用する【有線接続のみ】

①パソコンのUSB 端子にコントローラーを接続します。

②モードランプが点滅し、パソコンにコントローラーが追加されると使用可能になります。

※Windows「デバイスとプリンター」や、Steam「コントローラ」画面などで確認できます。

※接続する機器によっては、モードランプすべてが点滅したまま点灯に変わらないことがあります。その場合、本製品は非対応となります。

接続形式を変更する

Windows 接続時に＋ボタンと－ボタンを同時に5秒間長押しすると、接続形式 (XInput／DirectInput) を変更することができます。また、DirectInput 形式使用時にHOME ボタンを押すと、入力モード (デジタルモード／シミュレーションモード) を切り替えることができます。

入力形式別モードランプ点灯位置とデバイス名 [ランプの状態：□点灯 ■消灯]

入力形式	ランプ	デバイス名
Xinput	□□■	Xbox 360 Controller for Windows
DirectInput (デジタルモード)	□■□■	CYBER Gaming Controller-6B TMR
DirectInput (シミュレーションモード)	■□□■	CYBER Gaming Controller-6B TMR

パソコン接続時 ボタン対応表

★HOME ボタンを押すとゲームバーが表示されます。

	左 スティック	右 スティック	方向 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	LSB	RSB	HOME	－	＋
XInput	X軸／Y軸	X回転／Y回転	ハット スイッチ	2	1	4	3	5	Z軸＋	6	Z軸－	9	10	★	7	8
DirectInput (デジタルモード)	ハット スイッチ	Z軸／Z回転	X軸／Y軸	1	2	4	3	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput (シミュレーションモード)	X軸／Y軸	Z軸／Z回転	ハット スイッチ	1	2	4	3	5	7	6	8	11	12	13	9	10

※キャプチャーボタンは使用できません。

※天面Rボタン・天面ZRボタンは、通常のRボタン・ZRボタンと同じ機能です。

※LSB：左スティックボタン／RSB：右スティックボタン

※プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

連射機能の設定方法	
連射速度	秒間 5／10／20連射
連射対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／天面R／天面ZR

S ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと、連射状態が下記のように切り替わります。

連射 OFF → 連射 ON → 連射ホールド → 連射 OFF

- ※「連射ホールド」とは、設定したボタンを離した状態でも連射状態が維持される機能です。
- ※連射ホールド中に連射状態のボタンを押すと、連射の ON／OFF を切り替えられます。

■連射速度の変更方法

S ボタンを押しながら左スティックを上下に倒すと連射速度を変更できます（秒間 5連射／10連射／20連射）。

※初期状態では10連射に設定されています。

※連射速度は全ボタン共通です。ボタンごとに異なる速度を設定することはできません。

ボタン割り当て機能の設定方法	
コントローラー背面の拡張ボタン(BL・BR)に、下記対応ボタンの機能を割り当てて使用できます。	
ボタン割り当て機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／天面R／天面ZR 左スティックボタン／右スティックボタン

■拡張ボタンに上記ボタンの機能を割り当てる

- ①コントローラーのS ボタンを押しながら＋ボタンを押します(S ボタン周囲のランプが緑色に点灯します)。
- ②機能を割り当てたい拡張ボタン(BL・BR)を1回押します。
- ③ ②で押した拡張ボタンに割り当てたいボタンを1回押します。
- ④再度、コントローラーのS ボタンを押しながら＋ボタンを押すと、②で押した拡張ボタンに③で設定したボタンの機能が割り当てられます。

例	②でBL ボタンを押し、③で左スティックボタンを押すと、BL ボタンに左スティックボタンの機能が割り当てられます。
---	---

■ボタン割り当て機能の設定を削除する

- ①コントローラーのS ボタンを押しながら＋ボタンを押します(S ボタン周囲のランプが緑色に点灯します)。
- ②機能を削除したい拡張ボタン(BL・BR)を1回押します。
- ③再度S ボタンを押しながら＋ボタンを押すと、設定したボタン割り当て機能が削除されます。

ボタン交換機能の設定方法	
■2つのボタンの機能を入れ替える	
ボタン交換機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／天面R／天面ZR 左スティックボタン／右スティックボタン

- ①コントローラーのS ボタンを押しながらーボタンを押します(S ボタン周囲のランプが青く点灯します)。
- ②機能を入れ替えたいボタンを1回ずつ押します。
- ③再度、コントローラーのS ボタンを押しながらーボタンを押すと、2つのボタンの機能が入れ替わります。

例	②でAとY ボタンを押すと、A ボタンがY ボタンの機能に、Y ボタンがA ボタンの機能に入れ替わります。
---	---

※ボタン交換を設定したボタンに対して、さらに別のボタン交換設定を重ねて行わないでください。誤って設定した場合は、該当するボタン交換設定を削除してから、あらためて設定してください。

■ボタン交換機能の設定を削除する

- ①コントローラーのS ボタンを押しながらーボタンを押します(S ボタン周囲のランプが青く点灯します)。
- ②機能を交換した2種類のボタンのうち、どちらか1つのボタンを押します。
- ③再度S ボタンを押しながらーボタンを押すと、設定したボタン交換機能が削除されます。

ボタンロック機能について	
コントローラー下部のボタンロックスイッチをONにすると、ボタンロック機能がONになり、下記のボタンが無効化されます。スイッチをOFFにすると機能が解除されます。	
■ボタンロック機能で無効化されるボタン	
HOME／＋／－／キャプチャー／S	

カスタムボタンロック機能について	
本機能ではロックするボタンを自由に設定できます。	
■本機能で無効化できるボタン	
方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／L／R／ZL／ZR／天面R／天面ZR 左スティックボタン／右スティックボタン／HOME／＋／－／キャプチャー／S／BL／BR	

※カスタムボタンロック機能設定後は通常のボタンロック機能を使用できません。使用する場合はカスタムボタンロック機能の設定を削除してください。

■カスタムボタンロック機能の設定方法

- ①ボタンロックスイッチをONにした状態で、＋ボタンとーボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します(S ボタン周囲のランプが赤く点灯します)。
- ②ロックしたいボタンを押します(ボタンを押すごとにS ボタン周囲のランプが点滅します)。
- ③再び＋ボタンとーボタンを押しながらS ボタンを3秒間押すと、ロック設定が保存されます。
- ④ボタンロックスイッチをONにすると、②で設定したボタンがロックされます。

■カスタムボタンロック機能の設定を削除する

- ①＋ボタンとーボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します(S ボタン周囲のランプが赤く点灯します)。
- ②もう一度＋ボタンとーボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します。
- ③S ボタン周囲のランプが消灯し、カスタムボタンロック機能の設定が削除されます。

スリープモードについて	
本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、プレイヤーランプ／モードランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOME ボタンを押すと解除されます。	

リセットボタンについて	
本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。	

コントローラーの初期化について	
S ボタンを5秒以上長押しすると、プレイヤーランプ／モードランプ4つが同時に点滅し、コントローラーが初期化され購入時の状態に戻ります。	

CYBER・ゲーミングコントローラー6B TMR 無線タイプ（Switch2／Switch用）

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859037191/>

