



取扱説明書

ヘッドセット ライト

CY-S2HSL

CY-S2DRNHSL



もくじ

安全上のご注意	2
セット内容と各部の名称	4
使用方法	5
本製品のお手入れについて	12
故障かな?と思ったら	12
主な仕様	14

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

また、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※ 本製品の仕様および機能などは、予告なく変更されることがあります。

※ 本書に記載されているイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

この製品は日本国外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。本製品を使用する場合は、本書に加えて接続機器の取扱説明書もよくお読みになり、それぞれの警告、注意事項に従ってください。



下記の項目は、死亡・重傷・物的損害につながるおそれのある注意事項です。

- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。故障、火災、感電の原因となります。
- 本製品を濡れた手で使用したり、水で濡らしたりしないでください。感電・故障の原因となります。
- 本製品の USB 充電ケーブルが水に濡れた状態や、汚れが付着した状態で充電を行わないでください。ショートや異常な過熱、故障などの原因となります。
- 本製品使用時に異音や発熱、臭い、発煙、損傷などが確認された場合はすぐに使用を中止して、当社ユーザーサポートまでご連絡ください。
- 本製品および充電ケーブルなどの付属品に強い衝撃や圧力を加えないでください。変形、液漏れ、破損などの故障、ケーブルの損傷による火災や感電の原因となります。
- 本製品付属のケーブルを加工する、折り曲げる、ねじる、引っ張る、加熱するなど、ケーブルの破損に繋がる行為はおやめください。火災や感電の原因となります。
- 高温多湿な場所やホコリ・油煙の多い場所などで放置しないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品を布などで覆って使用しないでください。過熱による発火やけがの原因となります。
- 航空機内で本製品を使用する場合は、航空会社の指示に従い適切に使用してください。事故の原因となります。
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くで本製品を使用しないでください。事故の原因となります。
- USB レシーバーを変換アダプターなどで USB-A 端子に変換して使用する行為は、絶対にしないでください。USB の規格違反であり、故障・発火の恐れがあります。

注意

下記の項目は、負傷または物的損害を負う可能性がある内容です。

- 本製品を使用をするときは音量を下げ、最小音量の状態から使用してください。
音量を上げた状態で使用を開始すると、突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
- 本製品の使用中に皮膚に違和感を感じたり、気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。
- ペットや小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。誤飲など事故のおそれがあります。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールなどで拭かないください。変形や変色の原因となります。

リチウムバッテリーについて

本製品は、リチウムバッテリーを内蔵しています。以下の注意事項を必ずお守りください。

- リチウムバッテリーを分解、改造、加熱しないでください。発火・破裂の恐れがあります。
- バッテリー内の液漏れが発生したときは素手で触らないでください。
- バッテリーから漏れた液が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は手でこすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 本製品の仕様に記載の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、すぐに充電を中止してください。故障、液漏れ、発火、破裂の恐れがあります。




リチウムバッテリーの廃棄について

本製品に内蔵されているリチウムバッテリーはリサイクル可能な資源です。


本製品を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

セット内容と各部の名称


ご使用前に、以下の内容物がすべて揃っていることを確認してください。

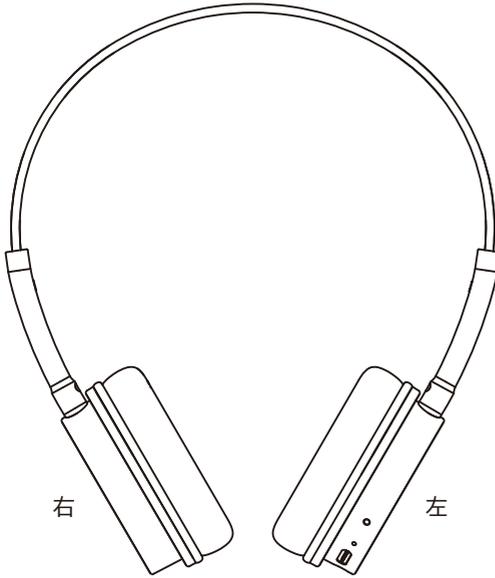

ヘッドセット



USB 充電ケーブル
(USB-A to Type-C)

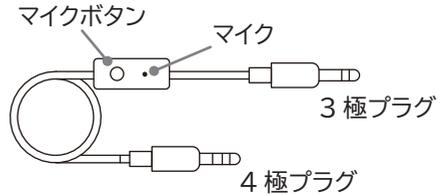


Φ3.5mm マイク付きステレオミニプラグケーブル



USB レシーバー
(Type-C 端子)




取扱説明書
(本書)



製品保証書

ヘッドセット左ハウジング 各部の名称

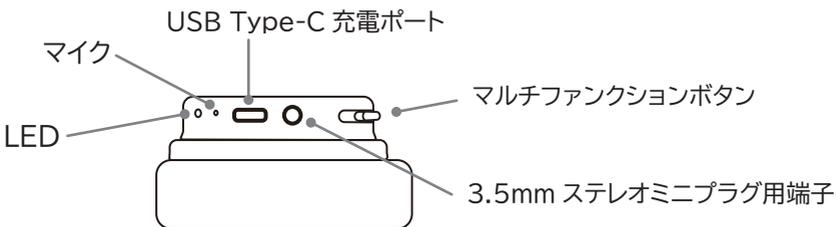


使用方法

ご使用前に


初めてお使いになる際は、必ずヘッドセットを 10 分以上充電してください。

充電方法

付属の USB-A to Type-C ケーブルをヘッドセットの USB Type-C ポートに接続して、市販の USB 充電器 (5V/1A) を使用して充電してください。充電中は LED が赤く点灯し、満充電になると消灯します。

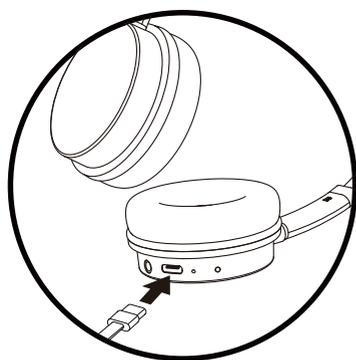

Type-C ポートに USB ケーブルを接続

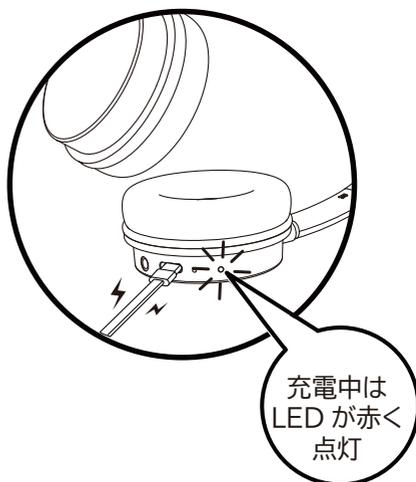


充電中は
LED が赤く
点灯

ご注意

- ・ 電池残量 0 から満充電までは約 2.5 時間かかります。
- ・ 充電完了後は速やかに充電ケーブルを取り外してください。
- ・ 長期間使用されなかった場合、電池の駆動時間が短くなることがありますが、何度か充電、放電を繰り返すことで十分に充電できるようになります。
- ・ 内蔵電池は長期間の使用や充放電の繰り返しにより、徐々に劣化していきます。十分に充電したにも関わらず電池の駆動時間が短い場合は電池の寿命と考えられます。

電源のオン / オフ

ヘッドセットのマルチファンクションボタンを約 3 秒間押すと電源が入り、電源オンのときに約 5 秒間押すと電源が切れます。

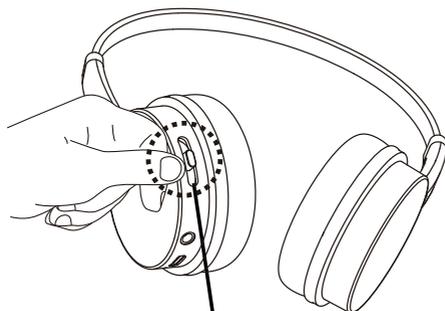

マルチファンクションボタン

USB レシーバーの取り付け


本製品をワイヤレスで使用するには、再生機器に USB レシーバーを取り付けます。USB レシーバーとヘッドホンとはあらかじめ接続されているため、ペアリングの手順は不要です。

※USB レシーバーはゲーム機やオーディオ機器などの Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブに接続すると正常に動作しない場合があります。

Switch/Switch2 や PS5 などのゲーム機との接続

- ① USB レシーバーをゲーム機の Type-C ポートに取り付けます。
USB レシーバーはどちらの向きでも取り付けられます。

※PS5 本体に USB レシーバーを接続した場合、接続環境により音声にノイズが入ることがあります。その際は、有線接続でのご使用をおすすめします。

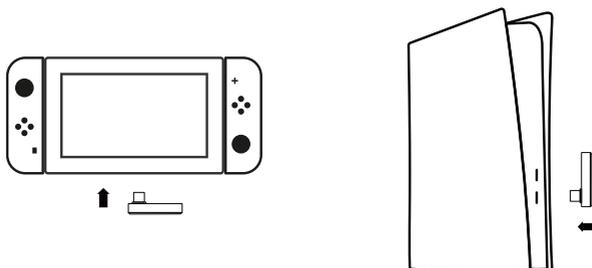

- ② ゲーム機の電源を入れます。
- ③ ヘッドセットの電源を入れると自動的に USB レシーバーと接続されます。
接続が完了すると、USB レシーバーの LED は緑色に点灯し、ヘッドセットの LED は緑色に点滅します。

パソコン (Windows/Mac) との接続

- ① USB レシーバーをパソコンの USB Type-C ポートに取り付けます。
- ② パソコン側の設定を確認します。

■ Windows の場合

1. 「スタート」メニューから「設定」を選択します。
2. 「システム」を選択します。
3. 「サウンド」を選択します。
4. 「出力」「入力」で「CY-S2」が選択されていることを確認します。

※ 接続する機器により、上記以外の名称が表示される場合があります。

■ macOS の場合

1. 「Apple」メニューから「システム環境設定」を選択します。
2. 「サウンド」を選択します。
3. 「出力」「入力」で「CY-S2」が選択されていることを確認します。

※ 接続する機器により、上記以外の名称が表示される場合があります。

- ③ ヘッドセットの電源を入れると自動的に USB レシーバーと接続されます。
接続が完了すると、USB レシーバーの LED は緑色に点灯し、ヘッドセットの LED は緑色に点滅します。


※ USB レシーバーに接続されずに約 3 分経過するとヘッドセットの電源は自動的に切れます。

ご注意

ご使用のアプリケーションによっては、ソフトウェア側で音声の出力先、入力先を本製品に切り替える必要があります。

スマートフォンとの接続

- ① USB レシーバーをスマートフォンの Type-C ポートに取り付けます。
※USB レシーバーはどちらの向きでも取り付けられます。
※スマートフォンにカバーやケースなどを装着していると、USB レシーバーが奥まで接続できない場合があります。

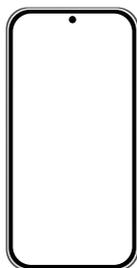

↑ USB レシーバー


- ② スマートフォンの電源が入っていない場合はスマートフォンの電源を入れます。
- ③ ヘッドセットの電源を入れると自動的に USB レシーバーと接続されます。
接続が完了すると、USB レシーバーの LED は緑色に点灯し、ヘッドセットの LED は緑色に点滅します。

※ USB レシーバーに接続されずに約 3 分経過するとヘッドセットの電源は自動的に切れます。

マルチファンクションボタンの操作

本製品はマルチファンクションボタンを使用して、電源のオン / オフ、音楽の再生 / 停止、通話応答などの操作が可能です。

※ 接続する機器の仕様により、機能が使用できない場合や、異なる動作をする場合があります。事前に動作を確認してからご使用ください。

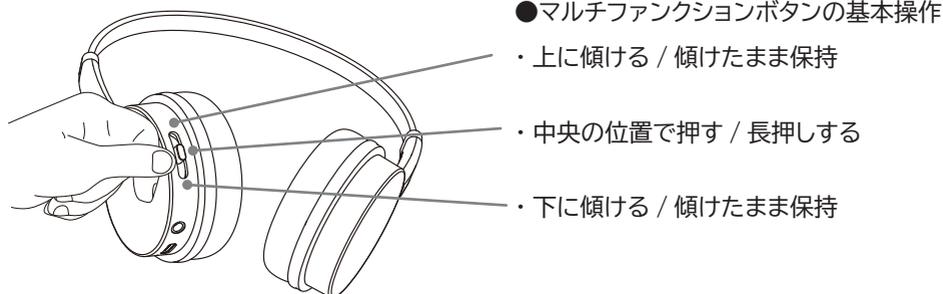


操作	機能
3 秒間長押し	電源オン（電源が入っていない場合）
5 秒間長押し	電源オフ（電源が入っている場合）
1 回押す	音楽の再生 / 停止（音楽再生中）
上に 1 回傾ける	音量アップ
下に 1 回傾ける	音量ダウン
上に 2 秒傾ける	次の曲を選択（音楽再生中）
下に 2 秒傾ける	前の曲を選択（音楽再生中）※

※ 曲が始まってすぐに前の曲を選択した場合は前の曲にスキップします。
曲中で上記の操作をした場合、再生中の曲の先頭にスキップします。

マイク付きステレオミニプラグケーブルを接続して使う

本製品は、付属のマイク付きステレオミニプラグケーブルを使用することで、 $\phi 3.5\text{mm}$ ステレオミニプラグ対応の機器（Switch/Switch2 やパソコン、スマートフォンなど）と接続できます。4 極プラグに対応している機器では、ケーブルに付いているマイクを使用できます。

ステレオミニプラグケーブルの 3 極のプラグ（マイクがある側）をヘッドセットに取り付けます。

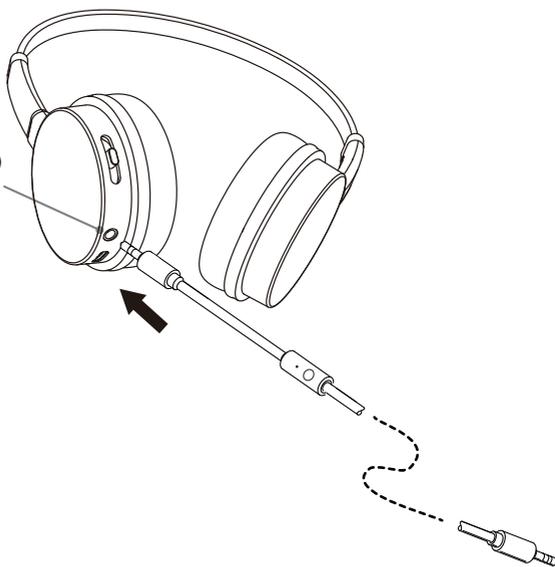


ステレオミニプラグケーブルの 4 極プラグをご使用の機器のオーディオ端子に取り付けます。

ご注意

- ・ステレオミニプラグケーブルを接続すると、本製品の電源が自動的に切れます。
- ・マルチファンクションボタンは電源のオン・オフ機能のみ使用できます。
- ・接続する機器は、CTIA 規格に対応している必要があります。
- ・接続する機器のオーディオ端子が 3 極の場合はマイクを使用できません。ヘッドホンとしてのみ使用可能です。

マイクボタンの操作

マイク付きステレオミニプラグケーブルのマイクボタンで下記の操作ができます。

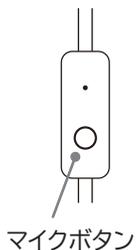

操作	機能
1 回押す	音楽の再生 / 停止（音楽再生中）
	通話応答（着信中）
2 回素早く押す	次の曲を選択（音楽再生中）
3 回素早く押す	前の曲を選択（音楽再生中）※
2 秒間長押し	通話切断（通話中）

※ 曲が始まってすぐに前の曲を選択した場合は前の曲にスキップします。
曲中で上記の操作をした場合、再生中の曲の先頭にスキップします。

本製品のお手入れについて

本製品の表面が汚れた場合や、イヤークッション部分に皮脂や汗が付着した場合は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、布をぬるま湯や薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭いてください。

※シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。

故障かな？と思ったら

●充電できない

- ・ 充電ケーブルがヘッドセットと充電機器（USB AC アダプターなど）の両方にしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・ 充電には付属の充電ケーブルを使用してください。
- ・ パソコンの USB ポートを使って充電する場合は、必ず 5V の電源供給があるポートを使用してください。また、パソコンが省電力モードやスリープモードになっていないことを確認してください。
- ・ 充電用の USB Type-C ポートや、ケーブルのプラグが汚れていると正しく充電できない場合があります。柔らかい布やブラシ、綿棒などで汚れを取り除いてください。

●電源が入らない

- ・ ヘッドセットの電池残量が 0 になっている可能性があります。10 分程度充電してから再度電源を入れてください。電源が入ったら、再度ヘッドセットを十分に充電してからご使用ください。
- ・ ヘッドセットの 3.5mm ステレオミニプラグ用端子にケーブルが接続されている場合、電源は入りません。ヘッドセットを USB レシーバーで使用する場合はステレオミニプラグケーブルを接続しないでください。

●音が出ない

- ・ USB レシーバーが再生機器に正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・ 接続した再生機器の音量が 0 になっていないか確認してください。スマートフォンに接続している場合はサイレントモードやマナーモードを解除してください。
- ・ 接続した機器との間に遮蔽物がないことを確認してください。遮蔽物があると電波が届かず、音が出ない場合があります。
- ・ 3.5mm ステレオミニプラグ用端子を使用している場合は、ステレオミニプラグケーブルのプラグが本製品と接続する機器にしっかり差し込まれていることを確認してください。

●スマートフォンに着信があっても本製品で応答できない

- ・ スマートフォンに USB レシーバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・ スマートフォンがサイレントモードなど、着信を通知しない設定になっていないか確認してください。
- ・ 一部のスマートフォンではスマートフォン側で着信の操作が必要な場合があります。ご使用のスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

●通話発信時に本製品が使用できない

- ・ スマートフォンの機種により、通話の際に使用するデバイスの選択が必要な場合があります。発信時の操作に関しては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

●音量を上げると音がひずむ

- ・ 接続した機器によっては、音量を上げると音のひずみや音割れ、ノイズが発生する場合があります。その際は音量を下げてご使用ください。

主な仕様

本体サイズ：	幅 154.8mm× 奥行 63.5mm× 高さ 180mm
重量：	約 93.5g（ケーブル部含まず）
ケーブル長：	約 1.5m
プラグ：	Φ3.5mm 4 極ステレオミニプラグ
ドライバーユニット：	Φ40mm
インピーダンス：	32Ω
再生周波数帯域：	20Hz ~ 20kHz
スピーカー音圧感度：	100±3dB
マイク周波数帯域：	50Hz ~ 16kHz
マイクインピーダンス：	2.2kΩ
マイク入力感度：	-42dB±3dB
連続再生時間：	約 35 時間
充電時間：	約 2.5 時間

USB 充電機器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な 5V の USB-A AC アダプター



本取扱説明書は当社ホームページからもご覧いただけます。

※本取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

ヘッドセット ライト -Ver1.0