

CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/SWITCH用)

取扱説明書

CY-NSP4WCM

作成日：2020年7月31日

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ワイヤードコントローラー ミニ×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1


対応機種

PlayStation 4/PlayStation 4 Pro/Nintendo Switch*/Nintendo Switch Lite*/レトロフリーク/PCエンジン mini/パソコン（Windows 8/10）


*Switch/Switch Lite本体のType-C端子に接続する場合は『CYBER・USB A-TypeC変換コネクター(SWITCH用)』が必要です。

各部の名称

※名称はPS4接続時のものです。他の機種に接続する場合は右記の【ボタン対応表】をご確認ください。

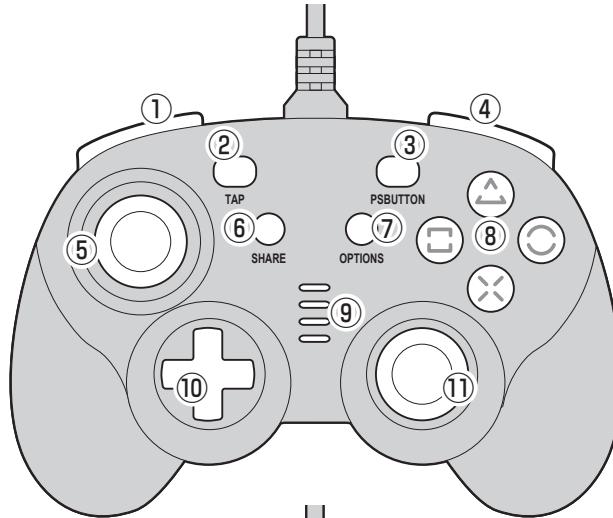

- ①L1ボタン
- ②タッチパッドボタン
- ③PSBUTTON
- ④R1ボタン
- ⑤左スティック/L3ボタン
- ⑥SHARE
- ⑦OPTIONS
- ⑧△○×□ボタン
- ⑨電源ランプ
- ※各機種に接続すると4つ同時に点灯します。コントローラー番号の表示機能はありません。
- ⑩方向キー
- ⑪右スティック/R3ボタン

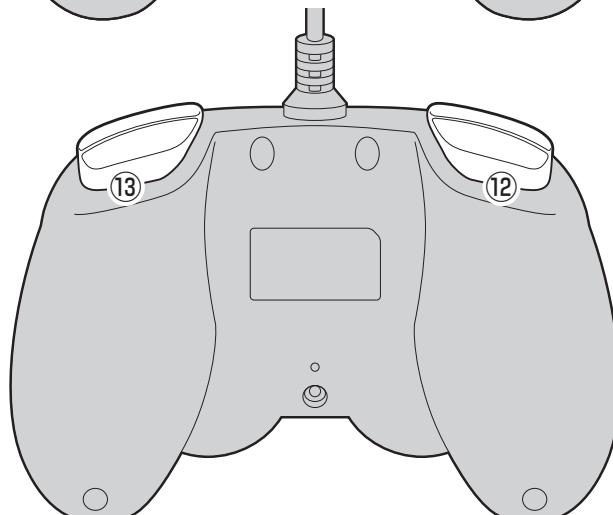

- ⑫L2ボタン*
- ⑬R2ボタン*
- ※L2/R2ボタンはデジタル入力です。

ワイヤードコントローラー ミニ ボタン対応表

	Switch/Switch Lite	レトロフリーク*	PCエンジン mini	パソコン(Windows 8/10)
①	L	5		5
②	キャップチャ―			14
③	HOME	13	SELECT + RUN (ゲームメニュー)	13
④	R	6		6
⑤	Lスティック/Lスティックボタン	方向キー/11	方向キー	X軸・Y軸/11
⑥	–	9	SELECT	9
⑦	+	10	RUN	10
△	X	3	I (連射)	3
○	A	1	I	1
×	B	2	II	2
□	Y	4	II (連射)	4
⑩	方向キー	方向キー	方向キー	ハットスイッチ(POV)
⑪	Rスティック/Rスティックボタン	12 (ボタン)		Z軸・Z回転/12
⑫	ZL	7		7/X回転+
⑬	ZR	8		8/Y回転+

*レトロフリーク接続時はタッチパッドボタン(②)、右スティック(⑪)は使用できません。

本製品を接続する

本製品は使用する機器やOSにより接続方法が異なります。下記手順と対応表をお読みのうえ接続してください。

■ PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

本製品のUSBケーブルをPS4本体のUSB端子に接続し、PSBUTTONを押すと使用可能になります。

■ Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「Pro コントローラーの有線通信」をONにしてください。

①Switchのメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた/順番を変える】を選択します。

②本製品のUSBケーブルをSwitchドックまたはSwitch/Switch Lite本体下部のUSB端子に接続します。

※Switch/Switch Lite本体のType-C端子に接続する場合は『CYBER・USB A-TypeC変換コネクター(SWITCH用)』が必要です。

③本製品のL+Rボタンを押します。画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

レトロゲーム互換機『レトロフリーク』の
詳しい情報はこちらをご覗ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

■ レトロフリーク

レトロフリークのメインメニュー画面で本製品のUSBケーブルをレトロフリーク本体のUSBポートに接続します。接続後、約5秒程度待つと使用可能になります。

■ PCエンジン mini

本製品の△ボタンを押しながらUSBケーブルをPCエンジンmini本体のコントロール端子に接続します。

■ パソコン (Windows 8/10)

①本製品のUSBケーブルをパソコンのUSB端子に接続します。

②「CYBER WIRED CONTROLLER LITE」をセットアップしています」と表示され、セットアップ作業が行われます。

③「デバイスの準備ができました」と表示されたら使用可能です。

本製品はゲーム機本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。
最新情報は弊社ホームページをご覗ください。

CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859031045/>