

CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/Switch用)

取扱説明書

CY-NSP4WCL

作成日：2019年11月20日

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ワイヤードコントローラー ライト×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1



対応機種

PlayStation 4/PlayStation 4 Pro/Nintendo Switch（※）
/Nintendo Switch Lite（※）/レトロフリーク/パソコン
(Windows 8/10)

※Switch/Switch Lite本体のType-C端子に接続する場合は
『CYBER・USB A-TypeC変換コネクター(SWITCH用)』が必要
です。

各部の名称

※名称はPS4接続時のことです。他の機種に接続する場合は右記の【ボタン対応表】をご確認ください。

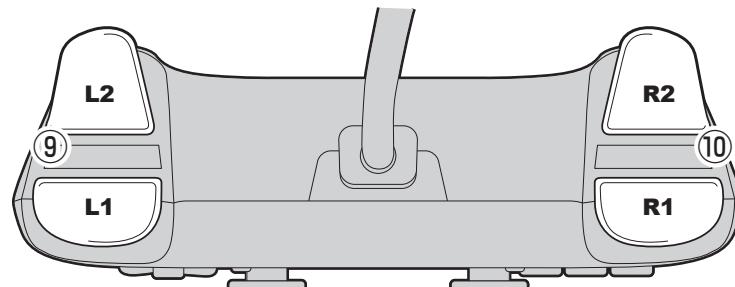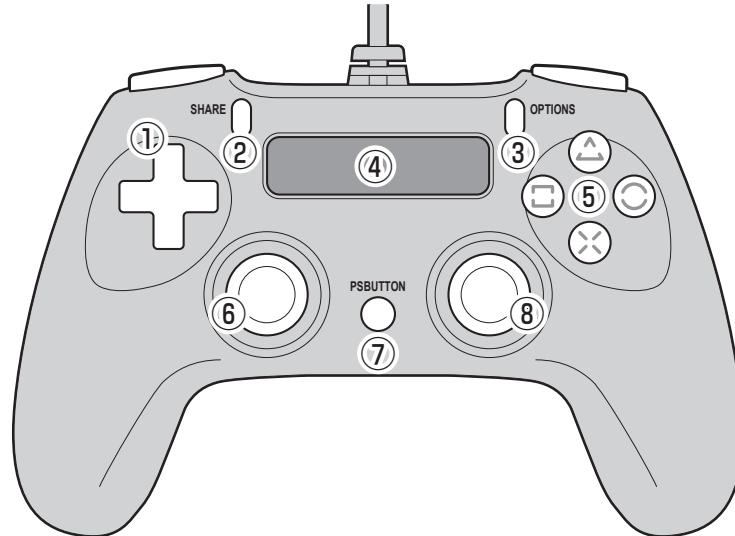

ワイヤードコントローラーライト ボタン対応表

PS4	Switch/Switch Lite	レトロフリーク ※	パソコン(Win 7/8/10)
方向キー	方向キー	方向キー	ハットスイッチ(POV)
左スティック	Lスティック	方向キー	X軸・Y軸
右スティック	Rスティック		Z軸・Z回転
SHARE	—	9	9
タッチパッドボタン	キャプチャー		14
OPTIONS	+	10	10
PSBUTTON	HOME	13	13
△	X	3	3
○	A	1	1
×	B	2	2
□	Y	4	4
L1	L	5	5
L2	ZL	7	7/X回転+
L3	Lスティックボタン	11	11
R1	R	6	6
R2	ZR	8	8/Y回転+
R3	Rスティックボタン	12	12

※レトロフリーク接続時はタッチパッドボタン、右スティックは使用できません。

本製品を接続する

本製品は使用する機器やOSにより接続方法が異なります。下記手順と対応表をお読みのうえ接続してください。

■PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

本製品のUSBケーブルをPS4本体のUSB端子に接続し、PSBUTTONを押すと使用可能になります。

■Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

①Switchのメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた/順番を変える】を選択します。

②本製品のUSBケーブルをSwitchドックまたはSwitch/Switch Lite本体下部のUSB端子に接続します。

※Switch/Switch Lite本体のType-C端子に接続する場合は『CYBER・USB A-TypeC変換コネクター(SWITCH用)』が必要です。

③本製品のL+Rボタンを押します。画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリーク

レトロフリークのメインメニュー画面で本製品のUSBケーブルをレトロフリーク本体のUSBポートに接続します。接続後、約5秒程度待つと使用可能になります。

レトログーム互換機『レトロフリーク』の
詳しい情報はこちらをご覗ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

■パソコン(Windows 8/10)

①本製品のUSBケーブルをパソコンのUSB端子に接続します。

②「○○○(コントローラー名)」をセットアップしていますと表示され、セットアップ作業が行われます。

③「デバイスの準備ができました」と表示されたら使用可能です。

本製品はゲーム機本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。
最新情報は弊社ホームページをご覗ください。

CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/Switch用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859030017/>