


# CYBER・Bluetooth オーディオトランスマッター スリム (SWITCH/SWITCH Lite用)

## 取扱説明書

CY-NSBTMS-BK

### 各部の名称

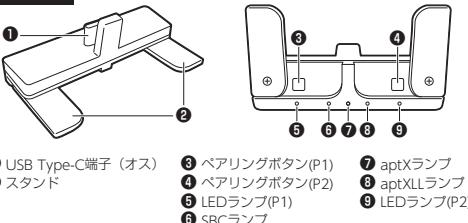

※⑥⑦⑧：接続されている機器のコードックが点灯して表示されます。

### 使用方法

#### ■ Switchの携帯モード・テーブルモード、Switch Liteで使用する

- (1) 本製品を Switch本体の Type-Cポートに接続します。
  - (2) Switch/Switch Lite本体の電源を入れます(本製品の LEDランプが点滅します)。
  - (3) 再生機器側を操作してペアリング状態にしてください。
  - (4) 本製品のペアリングボタン (P1) を長押しします (LEDランプの点滅が早くなります)。
  - (5) 本製品と再生機器がペアリングし、P1のLEDランプが点灯します。
- ※本製品のスタンドを使用してテーブルモードで遊ぶことが可能です。

#### ■ Switch の TV モードで使用する（ドックに接続する）

ドックに接続して TV モードで遊ぶ場合は、別途 Type-C 端子を USB A 端子に変換するコネクターやケーブル（別売）が必要となります。  
※接続手順は携帯モード・テーブルモードと同様です。

※ペアリング状態にならなかつたり、ペアリング状態になつても音が出ない場合には、接続手順を繰り返してください。

※ペアリングをリセットする場合にはペアリングボタン (P1) を約 8 秒間長押ししてください。

### 2台同時接続について

本製品は以下の条件で Bluetooth 対応機器の 2 台同時接続に対応しています。

- A. 同時接続する機器が同一モデルである。
- B. 同一モデルでない場合は、同時接続する 2 台の機器が同コードック（片方が aptX の場合もう片方が aptX か aptXLL、片方が SBC の場合もう片方が SBC）である。

#### ■ 接続方法

- (1) 1台目の再生機器を本製品とペアリングします。
- (2) 同時接続したい2台目の再生機器側を操作し、ペアリング状態にしてください。
- (3) 本製品のペアリングボタン (P2) を LEDランプが点滅するまで長押し(約2秒)してください。
- (4) 2台目の再生機器が本製品とペアリングし、P2のLEDランプが点灯します。

### 故障かなと思ったら

以下のような症状が起きた場合は改善方法をお試しください。

#### ■ 音声が途切れる、音声が正常に再生されない

- ・ゲーム機本体や再生機器の音量を確認してください。
- ・本製品と再生機器が正しく接続されているか確認してください。
- ・ゲーム機本体や再生機器のバッテリーが十分に充電されているか確認してください。
- ・本製品と再生機器が見通し距離（10m 以内）の範囲内にあるか確認してください。
- ・本製品と再生機器の間に障害物がある場合は取り除いてください。
- ・ゲーム機本体や再生機器の電源を入れ直し再度接続してください。

#### ■ 雑音がある

- ・音量や再生機器側の音質設定を調整してください。
- ・本製品の周囲に電子機器がある場合は本製品から離してください。

#### ■ 複数の Bluetooth 機器とペアリングした後、正常に接続できない

- ・ゲーム機本体や再生機器のバッテリーが十分に充電されているか確認してください。
- ・本製品の周囲に Bluetooth 機器が複数ある場合は、使用したい機器以外の Bluetooth 機能を OFF にしてください。
- ・ゲーム機本体や再生機器の電源を入れ直し、再度ペアリングを行ってください。

症状が改善されない場合や、上記以外の症状が起る場合は、弊社ユーザーサポートまでお問い合わせください。

サイバーガジェット ユーザーサポート

<https://www.cybergadget.co.jp/support/>

### セット内容

- ・Bluetoothオーディオトランスマッター スリム×1　・取扱説明書（本書）×1  
・サポートカード×1

### 製品仕様

Bluetooth : V5.0

レ ン ジ : 約10m（使用環境によって異なります）

対応コーデック : SBC、aptX、aptXLL

入 力 電 壓 : 5V/9V/12V/15V

入 力 電 流 : 最大3.1A

出 力 電 壓 : 5V/9V/12V/15V

出 力 電 流 : 最大3A

オーディオ

スペクトラム : 2.402GHZ-2.480GHZ

### 対応機種

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、その他 USB type-C 対応機器  
(全ての USB Type-C 対応機器に対応するものではありません)

### △ 使用上のご注意

無線機器が禁止されている場所（病院・公共機関など）では絶対に使用しないでください／本製品の分解・加工は絶対に行わないでください／シンナー・ベンジン・アルコールなど可燃性の液体・溶剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性がありますので使用しないでください／端子部分に異物を入れたり、手で直接触ったりしないでください／本製品に強い衝撃を与えないでください／直射日光のある場所や高温の場所、冷暖房機器の近くで保管、使用はしないでください／濡れた手で使用したり水に濡らさないでください／ペットや小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください／異常な発熱や音、異臭などを感じた場合はすぐに使用をやめ、弊社ユーザーサポートまでご連絡ください／本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等の問題が発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください／仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。