

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1

対応機種



Nintendo Switch[®]/レトロフリーク/レトロフリーク ベーシック /パソコン (Windows 8/10)

※詳しくは右ページの「接続方法」をご確認ください。

一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。また今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

- ①Lボタン
- ②キャプチャーボタン
- ③HOMEボタン
- ④Rボタン
- ⑤Lスティック/Lスティックボタン
- ⑥-ボタン
- ⑦+ボタン
- ⑧A/B/X/Yボタン
- ⑨プレイヤーランプ1~4
(Switch接続時) /
モードランプ1~4
(レトロフリーク/パソコン接続時)
- ⑩十字ボタン
- ⑪Rスティック/Rスティックボタン

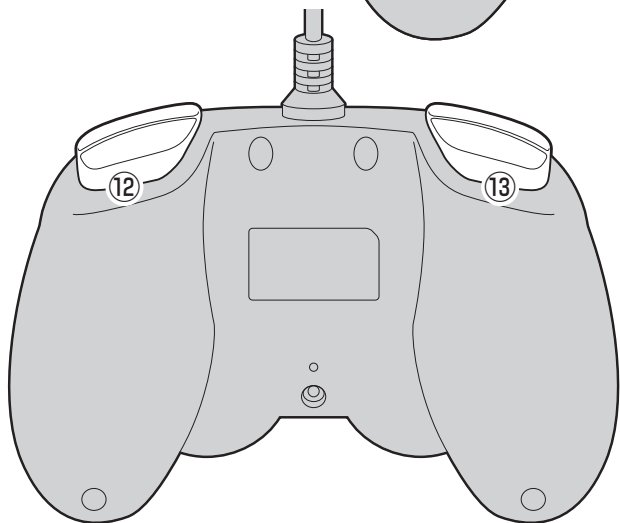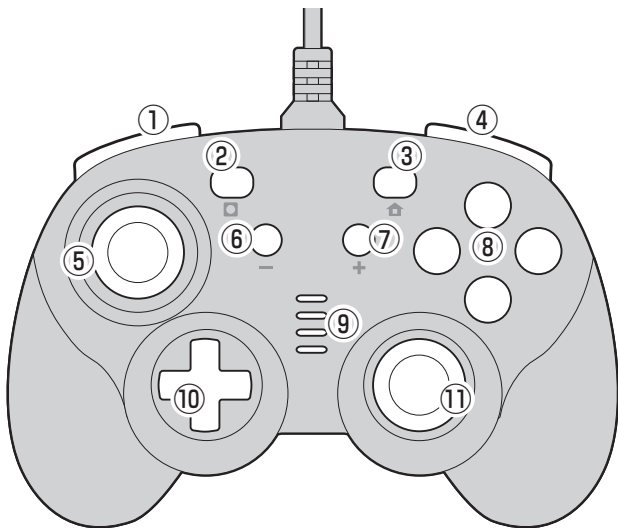

- ⑫ZRボタン
- ⑬ZLボタン

接続方法

■Switchで使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

- ①Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた/順番を変える]を選択します。
- ②SwitchドックまたはSwitch本体下部のUSBポートに本製品を接続します。
※Switch/Switch Lite本体に接続する場合は「CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ(SWITCH用)」が必要です。
- ③画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリーク/レトロフリーク ベーシックで使用する

※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

- ①レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ②モードランプが点灯します。モードランプ1・2が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ1・3または2・3が点灯するよう切り替えてください。

■パソコン (Windows 8/10) で使用する

- ①パソコンのUSB端子に本製品を接続します。
- ②モードランプが点滅している場合はHOMEボタンを約6秒間長押しします。
- ③モードランプが点滅から点灯に変わり、使用可能になります。

【入力モードの切替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード(X-INPUT/D-INPUT)が切り替わります。また、D-INPUT接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます(左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります)。

【デバイス名とモードランプ点灯位置】

X-INPUT		D-INPUT	
デバイス名	Controller (XBOX 360 For Windows)	デバイス名	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH
モードランプ点灯	1・2	モードランプ点灯	シミュレーションモード 2・3 デジタルモード 1・3

ボタン対応表

	Lスティック	Rスティック	十字ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティックボタン	Rスティックボタン	HOME	-	+
X-INPUT	X軸/Y軸	X回転/Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	※	7	8
D-INPUT シミュレーションモード	X軸/Y軸	Z軸/Z回転	ハットスイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
D-INPUT デジタルモード	ハットスイッチ	Z軸/Z回転	X軸/Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

※Windows10使用時にHOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の詳しい情報はこちらをご覧ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>