

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH用)

取扱説明書



作成日：2024年7月10日

セット内容

- 本製品には以下の物が入っています。
使用前にご確認ください。
- ・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ×1
 - ・取扱説明書（本書）×1
 - ・サポートカード×1

各部の名称

- ①Lボタン
- ②キャプチャーボタン
- ③HOMEボタン
- ④Rボタン
- ⑤Lスティック／Lスティックボタン
- ⑥ーボタン
- ⑦+ボタン
- ⑧A／B／X／Yボタン
- ⑨プレイヤーランプ 1～4
(Switch接続時)
- モードランプ 1～4
(レトロフリーク／パソコン接続時)
- ※ランプは上から1・2・3・4です。
- ⑩十字ボタン
- ⑪Rスティック／Rスティックボタン

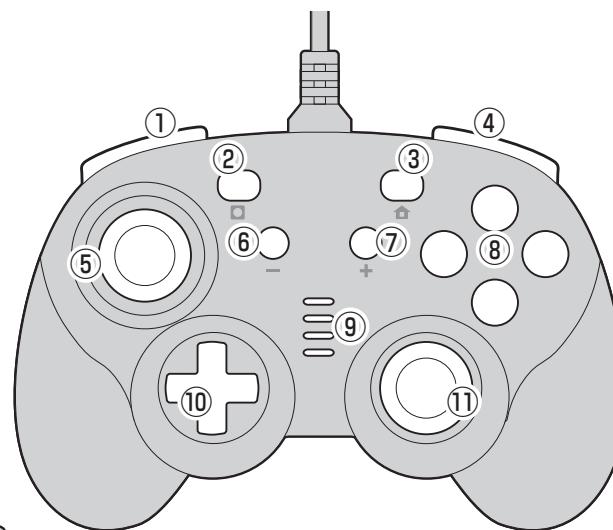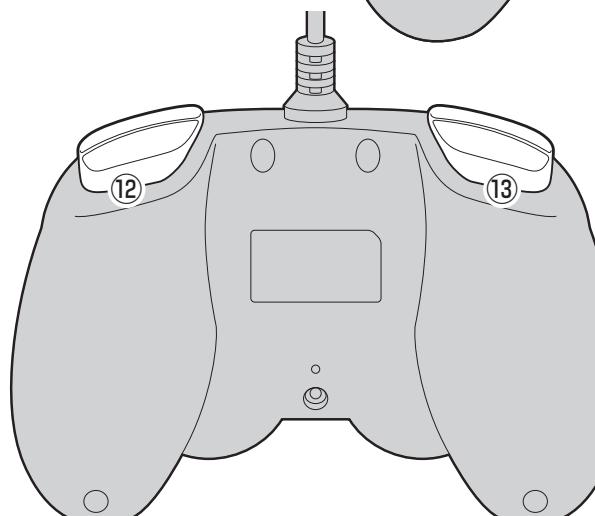

対応機種

Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）／レトロフリーク／パソコン（Windows 10/11）

※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。

※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

接続方法

■Switchで使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

※Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で接続する際や、Nintendo Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要となります。

①Switchのメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた／順番を変える】を選択します。

②SwitchドックまたはSwitch本体下部のUSBポートに本製品を接続します。

③画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリークで使用する

①レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。

②モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。

もし1・2(上2つ)が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。

※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

レトロゲーム互換機『レトロフリーク』の詳しい情報はこちらをご覧ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

■パソコン（Windows 10/11）で使用する

①パソコンのUSB端子に本製品を接続します。

②モードランプが点滅している場合はHOMEボタンを約6秒間長押しします。

③モードランプが点滅から点灯に変わり、使用可能になります。

【入力モードの切替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード（XInput／DirectInput）が切り替わります。また、DirectInput接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます（左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります）。

【デバイス名とモードランプ点灯位置】

デバイス名	XInput				DirectInput			
	Controller (XBOX 360 For Windows)				デバイス名	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH		
モードランプ点灯	1・2				モードランプ点灯	シミュレーションモード 2・3 デジタルモード 1・3		

ボタン対応表

	L スティック	R スティック	十字 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティック ボタン	Rスティック ボタン	HOME	ー	+
XInput	X軸／ Y軸	X回転／ Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸 +	6	Z軸 ー	9	10	★	7	8
DirectInput シミュレー ーションモード	X軸／ Y軸	Z軸／ Z回転	ハット スイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput デジタル モード	ハット スイッチ	Z軸／ Z回転	X軸／Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

★HOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859029868/>