

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1



対応機種

Nintendo Switch[®] / Nintendo Switch Lite[®] / レトロフリーク / レトロフリーク ベーシック / パソコン（Windows 7 / 8 / 10）
 ※詳しくは右ページの「接続方法」をご確認ください。

一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。また今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

- ① Lボタン
- ② キャプチャーボタン
- ③ HOMEボタン
- ④ Rボタン
- ⑤ Lスティック / Lスティックボタン
- ⑥ -ボタン
- ⑦ +ボタン
- ⑧ A / B / X / Yボタン
- ⑨ プレイヤーランプ1~4
 (Switch接続時) /
 モードランプ1~4
 (レトロフリーク / パソコン接続時)
- ⑩ 十字ボタン
- ⑪ Rスティック / Rスティックボタン

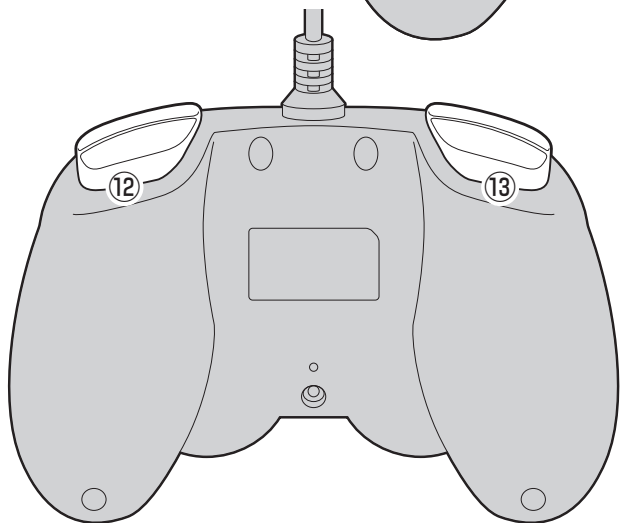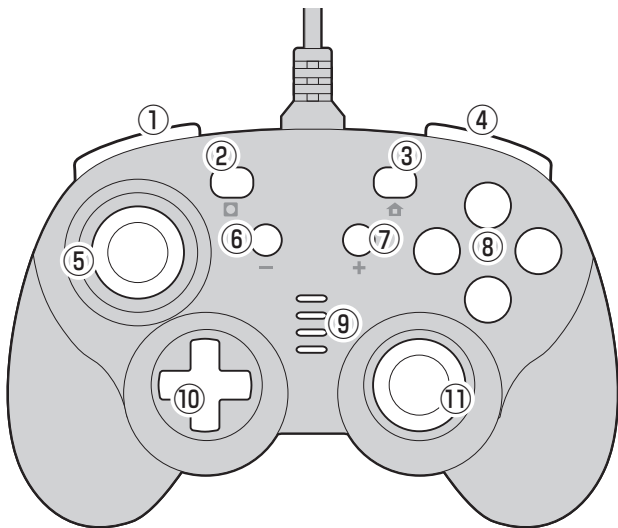

⑫ ZRボタン
 ⑬ ZLボタン

接続方法

■Switchで使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

- ① Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ② SwitchドックまたはSwitch本体下部のUSBポートに本製品を接続します。
 ※ Switch / Switch Lite本体に接続する場合は「CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ（SWITCH用）」が必要です。
- ③ 画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリーク / レトロフリーク ベーシックで使用する

※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

- ① レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ② モードランプが点灯します。モードランプ1・2が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ1・3または2・3が点灯するよう切り替えてください。

■パソコン（Windows7 / 8 / 10）で使用する

- ① パソコンのUSB端子に本製品を接続します。
- ② モードランプが点滅している場合はHOMEボタンを約6秒間長押しします。
- ③ モードランプが点滅から点灯に変わり、使用可能になります。

【入力モードの切替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード（X-INPUT / D-INPUT）が切り替わります。また、D-INPUT接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます（左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります）。

【デバイス名とモードランプ点灯位置】

X-INPUT		D-INPUT	
デバイス名	Controller (XBOX 360 For Windows)	デバイス名	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH
モードランプ点灯	1・2	モードランプ点灯	シミュレーションモード 2・3 デジタルモード 1・3

ボタン対応表

	Lスティック	Rスティック	十字ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティックボタン	Rスティックボタン	HOME	-	+
X-INPUT	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	※	7	8
D-INPUT シミュレーションモード	X軸 / Y軸	Z軸 / Z回転	ハットスイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
D-INPUT デジタルモード	ハットスイッチ	Z軸 / Z回転	X軸 / Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

※ Windows10使用時にHOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の詳しい情報はこちらをご覧ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>