

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH用)

取扱説明書

作成日：2025年7月10日


セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ
※CY-NSGYCMBには1個、CY-NSGYCMB2には2個入っています。
- ・充電ケーブル（USB A to USB Type-C）×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1

各部の名称

※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

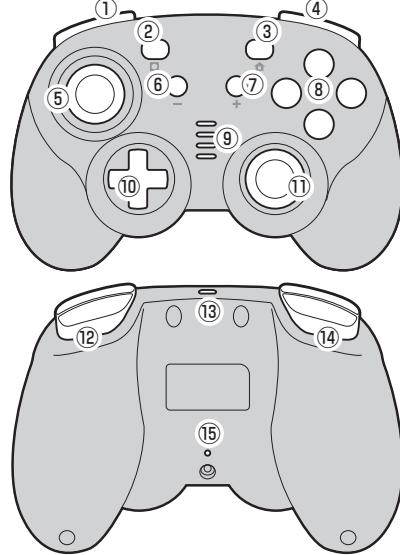

- ①Lボタン
- ②キャプチャーボタン
- ③HOME／電源ボタン
※約3秒間長押しで電源ON、電源ONのときに約5秒間長押しで電源OFF。
- ※本製品でSwitch2／Switch本体の電源を入れることはできません。
- ④Rボタン
- ⑤Lスティック／Lスティックボタン
- ⑥ーボタン
- ⑦+ボタン
- ⑧A／B／X／Yボタン
- ⑨プレイヤーランプ 1～4 (Switch2／Switch接続時)
モードランプ 1～4 (レトロフリークおよびパソコン接続時)
※ランプは上から1・2・3・4です。
- ⑩十字ボタン
- ⑪Rスティック／Rスティックボタン
- ⑫ZRボタン
- ⑬USB Type-C端子
- ⑭ZLボタン
- ⑮リセットボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのLEDが点滅します。下記の手順で充電を行ってください。

①本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーのUSB Type-C端子に取り付けます。

②USB ACアダプターなどの機器にUSBケーブルを接続すると充電が行われます。

※有線接続で使用する場合は同時に充電も行われます。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約8時間

※使用状況により異なる場合があります。

接続方法

■Switch 2／Switch／Switch (有機ELモデル)／Switch Liteで使用する

※無線／有線どちらで使用する場合も、コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

【無線で接続する】

- ①本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた／順番を変える]を選択します。
- ②本製品のYボタンを押しながらHOMEボタンを長押しします。プレイヤーランプ1～4が流れるように点滅し始めたらボタンを離します。
- ③画面左上に「登録されました」と表示され、コントローラーが追加されたら使用可能です。
- ※無線接続には最大2分程度かかる場合があります。
- ※本製品を一度Switch2／Switch本体に登録すれば、次回からはコントローラーの電源を入れるだけで接続されます。
- ※本製品でSwitch2／Switch本体の電源を入れることはできません。

【有線で接続する】

①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。

②本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた／順番を変える]を選択します。

③Switch2 ドック／Switch ドックのUSB端子に本製品を接続します。

※Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Nintendo Switch (有機ELモデル)にTVモード以外で有線接続する際や、Nintendo Switch Liteに有線接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要となります。

④画面左上に「登録されました」と表示されたらL+Rボタンを押します。画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリークで使用する【有線接続のみ】

①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。

②レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。

③モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。

もし1・2(上2つ)が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。

※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

レトログーム互換機『レトロフリーク』の詳しい情報はこちらをご覧ください。

<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

■パソコン (Windows 10/11) で使用する【有線接続のみ】

①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。

②パソコンのUSB端子に本製品を接続します。

③モードランプが点灯したら使用可能になります。

【入力モードの切り替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード (XInput／DirectInput) が切り替わります。また、DirectInput接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます（左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります）。

【デバイス名とモードランプ点灯位置】

XInput	
デバイス名	Controller (XBOX 360 For Windows)
モードランプ点灯	1・2

DirectInput	
デバイス名	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH
モードランプ点灯	シミュレーションモード 2・3 デジタルモード 1・3

ボタン対応表

	L スティック	R スティック	十字 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティック ボタン	Rスティック ボタン	HOME	-	+
XInput	X軸／ Y軸	X回転／ Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸 +	6	Z軸 -	9	10	★	7	8
DirectInput シミュレーションモード	X軸／ Y軸	Z軸／ Z回転	ハット スイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput デジタル モード	ハット スイッチ	Z軸／ Z回転	X軸／Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

★HOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

スリープ機能について

本製品は5分間何も入力が行われなかった場合、自動的にスリープモードに移行します。スリープモード時にHOMEボタンを押すと復帰します。

リセットボタンについて

ピンなど先の細いもので本製品背面のリセットボタンを押すと、コントローラーの接続が解除されます。

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。状況に応じてコントローラーの更新ツールが公開される場合もございますので、弊社ホームページにて最新情報をご確認ください。

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859029899/>

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ 2個セット (SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859029929/>