

### セット内容

- 本製品には以下の物が入っています。  
使用前にご確認ください。
- ・ジャイロコントローラー 無線タイプ×1
  - ・USBケーブル (USB-A to USB Type-C) ×1
  - ・取扱説明書 (本書) ×1
  - ・サポートカード×1

### 対応機種

Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル) / Nintendo Switch Lite / レトロフリーク / パソコン (Windows 10/11)

※レトロフリークおよびパソコンは有線接続のみ対応しています。  
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。  
※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

### 各部の名称


※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。



⑫プレイヤーランプ 1~4  
(Switch2 / Switch接続時)  
モードランプ 1~4  
(レトロフリークおよびパソコン接続時)  
※ランプは上から1・2・3・4です。

- ①L1ボタン (L)
- ②キャプチャーボタン
- ③TURBO / MACRO ボタン
- ④R1ボタン (R)
- ⑤左アナログスティック  
(押し込み時：L3ボタン)
- ⑥ーボタン
- ⑦HOME / 電源ボタン  
※約3秒間長押しで電源ON、電源ONのときに約5秒間長押しで電源OFF。  
※本製品でSwitch2 / Switch本体の電源を入れることはできません。
- ⑧+ボタン
- ⑨A / B / X / Yボタン
- ⑩十字ボタン
- ⑪右アナログスティック  
(押し込み時：R3ボタン)

- ⑬R2ボタン (ZR)
- ⑭USB Type-C端子
- ⑮L2ボタン (ZL)
- ※L2、R2ボタンはアナログ操作非対応です。
- ⑯~⑱M1~M4ボタン  
※初期状態では以下の通りに設定されています。  
M1：Yボタン  
M2：Bボタン  
M3：Aボタン  
M4：Xボタン
- ⑳リセットボタン

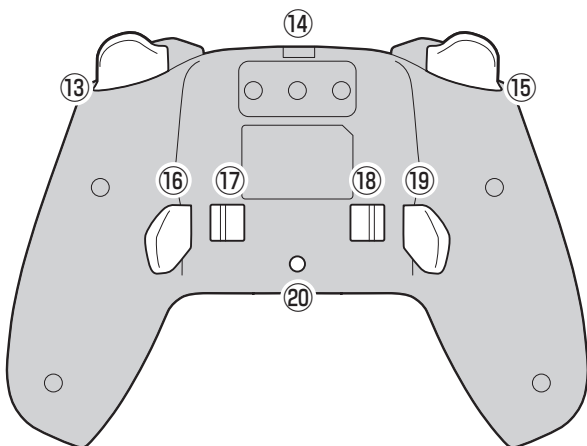

### コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのLEDが点滅します。下記の手順で充電を行ってください。

- ①本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーのUSB Type-C端子に取り付けます。
- ②USB ACアダプターなどの機器にUSBケーブルを接続すると充電が行われます。  
※有線接続で使用する際は充電も同時に行われます。

|        |        |
|--------|--------|
| 充電時間   | 約1.5時間 |
| 連続動作時間 | 約9時間   |

### 接続方法

■Switch 2 / Switch / Switch (有機ELモデル) / Switch Liteで使用する

※無線 / 有線どちらで使用する場合も、コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

#### 【無線で接続する】

- ①本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ②本製品のHOME ボタンとY ボタンを同時に長押しします。
- ③画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。  
※本製品を一度Switch2 / Switch本体に登録すれば、次回からはコントローラーの電源を入れるだけで接続されます。  
※本製品でSwitch2 / Switch本体の電源を入れることはできません。

#### 【有線で接続する】

- ①本製品のUSB Type-C 端子に、同梱のUSB ケーブルを接続します。
- ②本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ③Switch2 ドック / Switch ドックのUSB 端子に本製品を接続し、L + R ボタンを押します。  
※Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル) にTV モード以外で有線接続する際や、Nintendo Switch Lite に有線接続する際は、別途USB A to Type-C 変換コネクタなどが必要となります。
- ④画面にUSB コントローラーが追加されたら使用可能です。

#### ■レトロフリークで使用する【有線接続のみ】

- ①本製品のUSB Type-C 端子に、同梱のUSB ケーブルを接続します。
- ②レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB 端子、またはレトロフリーク本体のUSB 端子に本製品を接続します。
- ③モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。  
もし1・2(上2つ)が点灯している場合は、HOME ボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。  
※HOME ボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

#### ■パソコン (Windows 10/11) で使用する【有線接続のみ】

- パソコンのUSB 端子に本製品を接続し、モードランプが点灯すると使用可能になります。  
※パソコン接続時はDirectInput形式となります。  
※キャプチャーボタンは使用できません。

#### 【入力切替について】

パソコン接続時は、HOME ボタンを押すと左アナログスティックと十字キーの入力を切り替えることができます。

| モードランプ1・3点灯 |               |
|-------------|---------------|
| 左アナログスティック  | ハットスイッチ (POV) |
| 十字ボタン       | X 軸 / Y 軸     |

| モードランプ2・3点灯 |               |
|-------------|---------------|
| 左アナログスティック  | X 軸 / Y 軸     |
| 十字ボタン       | ハットスイッチ (POV) |

レトロゲーム互換機『レトロフリーク』の詳しい情報はこちらをご覧ください。  
<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

## 連射機能の設定方法

|       |  |
|-------|--|
| 対応ボタン | A／B／X／Y／L1 (L) ／L2 (ZL) ／R1 (R) ／R2 (ZR) |
|-------|--|

TURBO／MACRO ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。連射機能をONにしたボタンを押したままにすると連射状態になります（連射ホールド機能は搭載しておりません）。

## マクロボタンの設定方法

|       |  |
|-------|--|
| 対応ボタン | 十字ボタン／A／B／X／Y／L1 (L) ／L2 (ZL) ／R1 (R) ／R2 (ZR) |
|-------|--|

※ライトバーのLEDがOFFになっている場合は、－ボタン・L3ボタン同時押しでLEDを点灯させてから下記の手順を行ってください。

①TURBO／MACRO ボタンを長押しします（約5秒）。

②コントローラー上部のライトバーの光が消えたら、コマンドを登録したいM1～M4ボタンのいずれかを押しします。

③ライトバーの光が点滅したら、記憶させたいコマンドを入力します（最大16カウント）。

※本機能はボタンを押した長さや、次のボタンを押すまでの時間も記憶されます。格闘ゲーム等の必殺技を記憶させたい場合は、実際に必殺技を出すときと同じようにコマンドを入力してください。

※ボタンを押した長さは約300秒まで、次のボタンを押すまでの時間は約30秒まで記憶できます。記憶できる時間が過ぎると自動的に設定完了となります。

④コマンド入力後にTURBO／MACRO ボタンを押すと設定完了です。

※16カウントまで入力した場合は自動的に設定完了となります。

### 【マクロボタンの設定を消去する】

M1～M4ボタンに記憶させたコマンドを消去したい場合は、①～③までの手順を行い、何も入力せずにTURBO／MACRO ボタンを押してください。

## LEDのON／OFF切替方法

下記の操作でLEDの点灯・非点灯を切り替えることができます。

|                |                |
|----------------|----------------|
| －ボタン・L3ボタン同時押し | ライトバー／HOMEボタン※ |
| －ボタン・R3ボタン同時押し | A／B／X／Yボタン※    |

※HOMEボタン、A／B／X／Yボタンは製品によってLED機能がありません。

## スリープ機能について

本製品は5分間何も入力が行われなかった場合、自動的にスリープモードに移行します。スリープモード時にHOMEボタンを押すと復帰します。

## リセットボタンについて

ピンなど先の細いもので本製品背面のリセットボタンを押すと、コントローラーの接続が解除されます。

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ（SWITCH用）製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859028304/>

# MEMO